
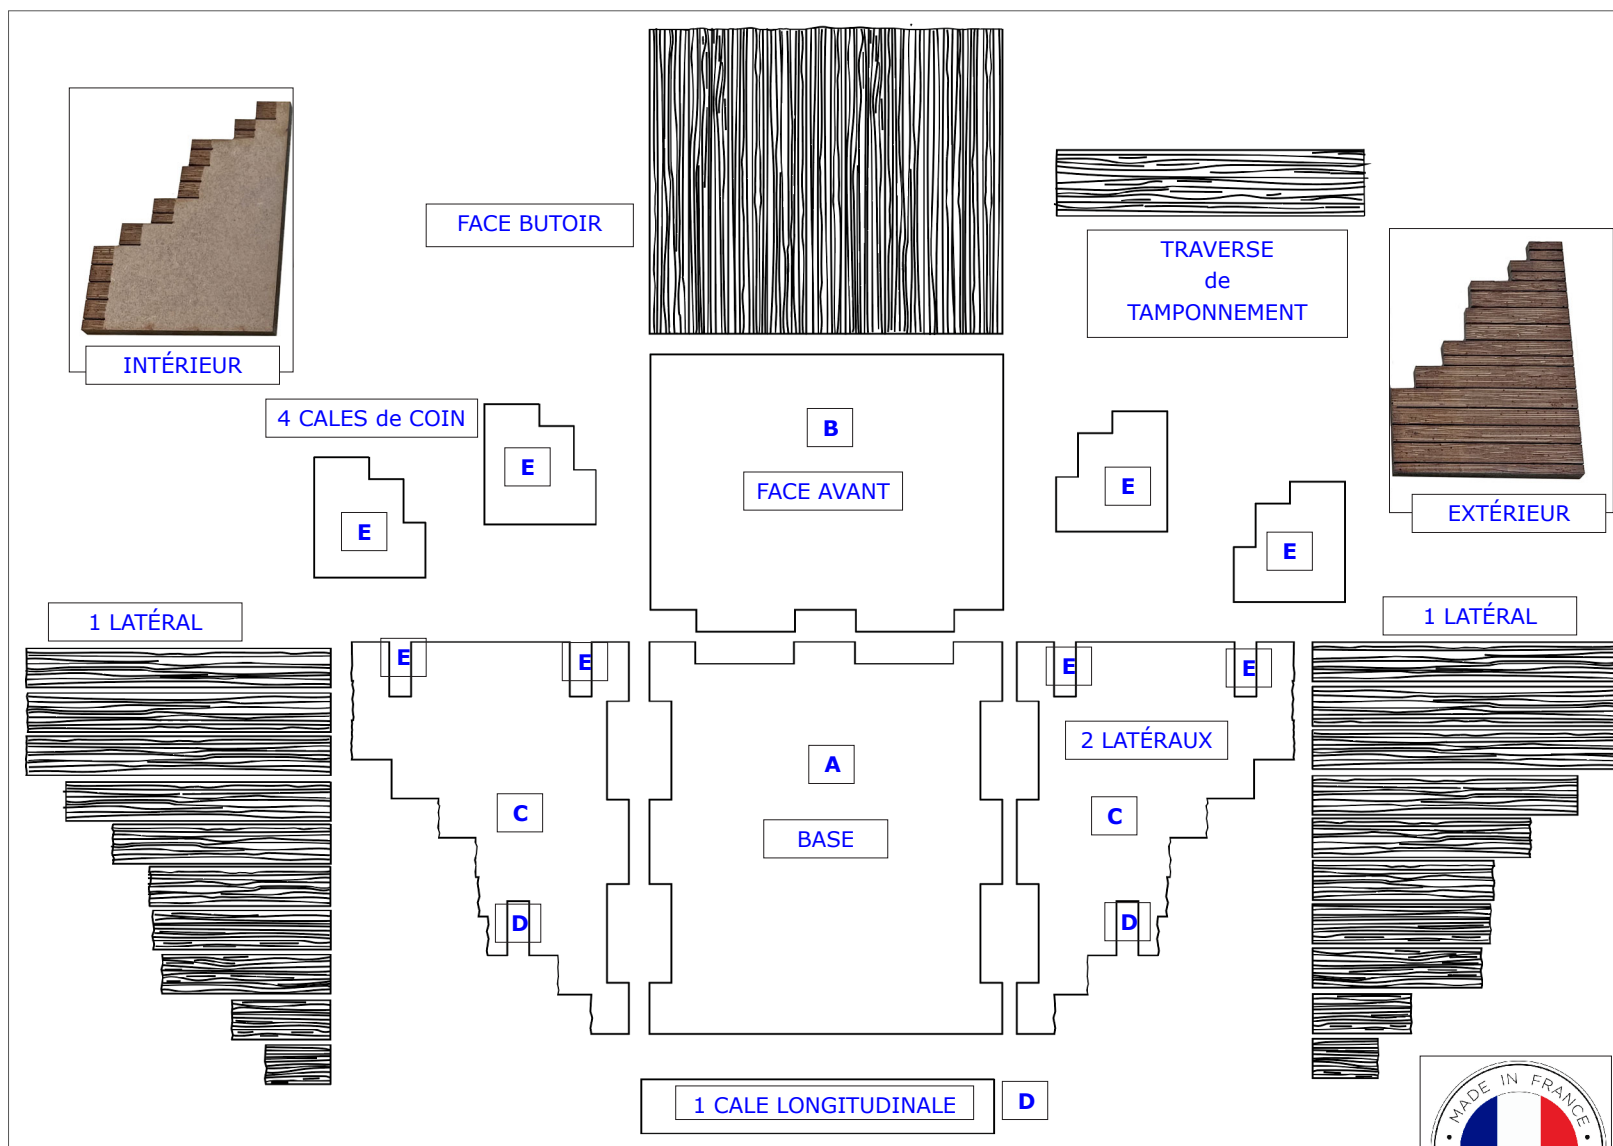


HEURTOIR ANCIEN 1010-109

Kit BOIS en O
Notice de montage

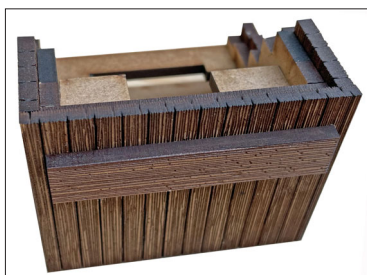

4 mm

Kit gravé comprenant 14 pièces

Parois finement gravées des deux côtés

Assembler et coller l'armature du buttoir en emboîtant les pièces **A, B, C, D** et **E**


Coller les traverses sur cette armature

Les pierres de blocage qui comblent l'ensemble en bois ne sont pas fournies.

Largeur : 72 mm

Profondeur : 81 mm

Hauteur : 55 mm


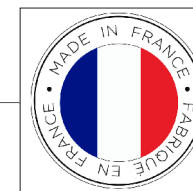


www.aubertrain.com V1 HEURTOIR O





De nombreux bâtiments
en kit de nos chères
voies secondaires à
l'échelle HO ou O.

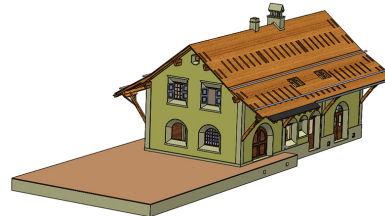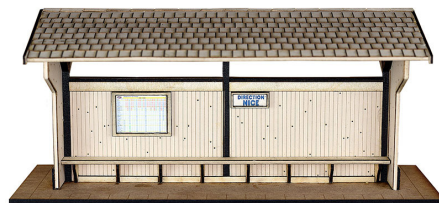

www.aubertrain.com V1 BUTOIR O

