LAMPISTERIE
ABRI de QUAI
360-21

Kit BOIS en HO
Notice de montage

Nomenclature des pièces page 2
Montage des annexes page 3
Les pièces principales du bâtiment page 5
Coordonnées et data sheet page 6

Les chemins de fer armoricains / bretons ou Réseau Breton (RB) étaient un réseau ferré métrique complétant le réseau de la SNCF, exploité par la Société Générale des Chemins de Fer Economiques.

La ligne Châteaulin à Camaret-sur-Mer desservait les gares de Telgruc-sur-Mer, Tal ar Groas, Halte de Brospel, Crozon-Morgat et Perros-Poullouguen.

La mise en service de Crozon à Châteaulin s'effectua le 13 août 1923. Le trajet Camaret Châteaulin de 52 km se faisait en 2 heures "juste".

A l'époque, il s'agissait d'abord d'un transport de marchandises en importation pour les produits manquants sur la Presqu'île et à l'exportation des produits de la pêche et des denrées agricoles.

Premier déclin sur l'embranchement du port du Fret. La gare du Fret recevait les coquilles St Jacques pêchées et quelques voyageurs embarquant pour Brest sur l'embarcadère maritime. Les coquillages et autres pêches partaient pour Paris-Orléans en wagon couvert à marée. Un trafic devenu insuffisant. Dès mai 1946, le transport des voyageurs n'y est plus assuré. Seules les marchandises y circulent encore, la ligne a été fermée le 28 avril 1967.

Les gares de la Presqu'île de Crozon ont été conçues d'après un plan de l'architecte Julien Polti (1877-1953). Elles sont donc construites à l'identique. Elles sont surnommées les bigoudenes à cause des cheminées de granit ajourées ressemblant à une coiffe brodée des bretonnes du pays bigouden. La petite bâtisse qui précède la gare était des latrines et la lampisterie.

Ensuite, la gare en elle-même avec sa salle d'attente et son guichet intérieurs. A l'étage, le logement du chef de gare.
Accolé, derrière la gare, la halle couverte aux marchandises.

NOMENCLATURE des PIÈCES par ÉPAISSEUR :

3 mm : 12 ÉLÉMENTS

49 2 murs lampisterie
50 4 murs abri de quai
51 2 pignons lampisterie
52 2 pignons extérieurs abri de quai
53 1 pignons intérieur abri de quai
54 1 gabarit de montage lampisterie

2 mm : **3** ÉLÉMENTS

229 1 Base lampisterie
230 1 Base intérieure lampisterie
231 1 Base abri de quai

1,5 mm : **26** ÉLÉMENTS

110 3 poutres sur fermes halle
111 5 poutres sur fermes lampisterie
112 3 poutres sur fermes abri de quai
113 2 corps de cheminée Abri
114 1 chapeau de cheminée abri
115 2 corps de cheminée lampisterie
116 1 chapeau de cheminée lampisterie
117 1 chapeau de cheminée abri de quai
118 5 poutres sur pannes 224
119 1 faîtière bâtiment principal
120 1 faîtière extension

1 mm : **27** ÉLÉMENTS

001 3 assises de banc abri de quai
002 2 planches de rive pour abri
004 2 planches de rive pour lampisterie
005 8 supports d'assise de bancs abri
009 2 pans de toiture abri
010 2 pans de toiture lampisterie
017 3 volets fenêtres A
018 2 volets fenêtres B
019 3 volets fenêtres O

0.4 mm : **18** ÉLÉMENTS
443 2 bandes de tuiles faîtières pour lampisterie et abri de quai

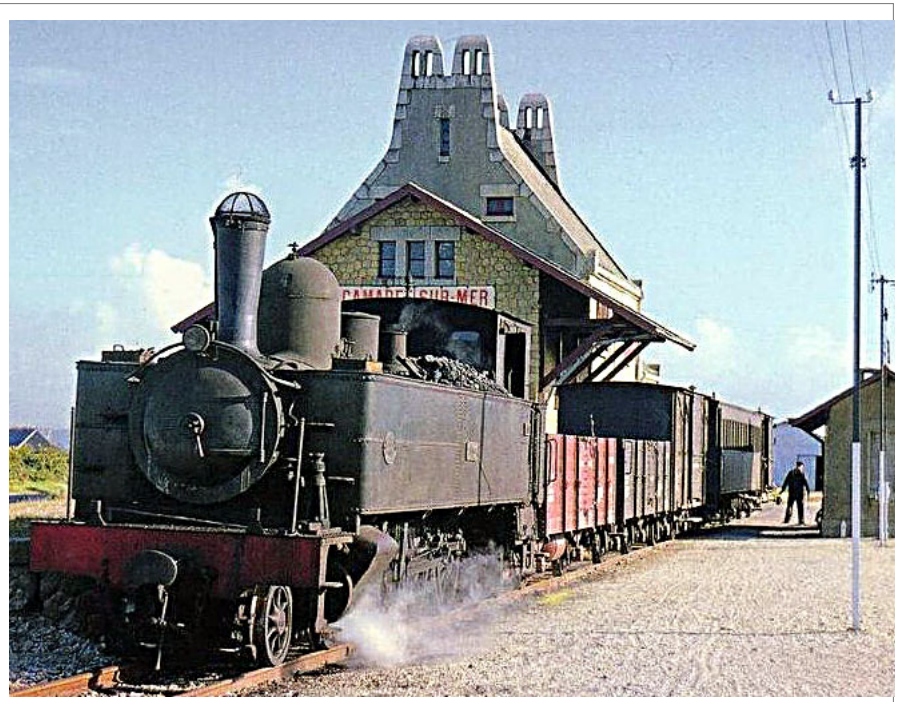

LAMPISTERIE :

1 Assembler pignons 51 et murs 49 en les positionnant dans le logement de la base 229 et en se servant du gabarit de montage 54.
2 Une fois testé cet assemblage, coller les huisseries, puis les 4 pièces décrites en 1.
3 Coller les poutres 111 dans les logements prévus à cet effet sur le haut des murs 51, puis coller les toitures 010.
4 Poser la faîtière 443 en place

ABRI de QUAI

1 Assembler le pignon droit 52 et murs 50 en les positionnant dans le logement de la base 231. Utiliser le plancher 230 pour positionner la paroi intermédiaire 53.
2 Assembler les bancs 001 sur les supports 005 et les coller aux parois en double gravure 50a
3 Une fois testé cet assemblage, coller les huisseries, puis les 3 pièces décrites au point précédent.



MONTAGE

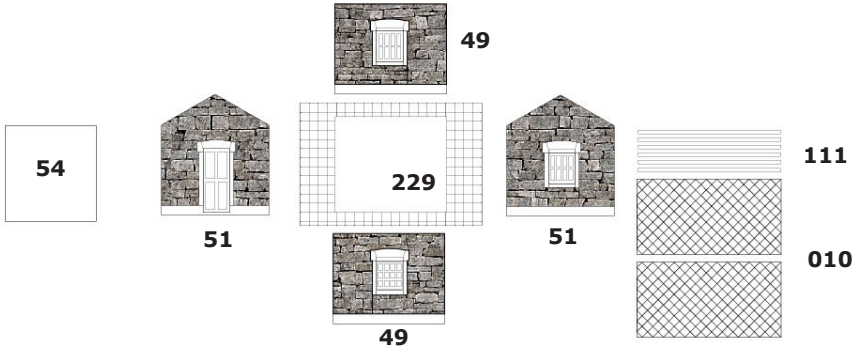

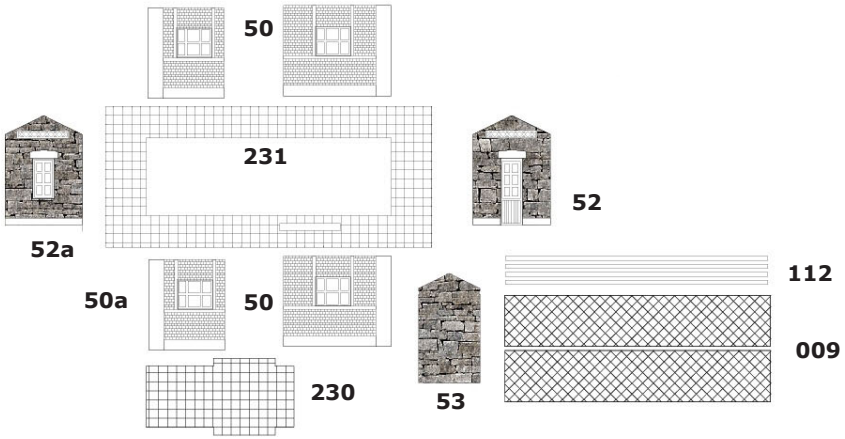

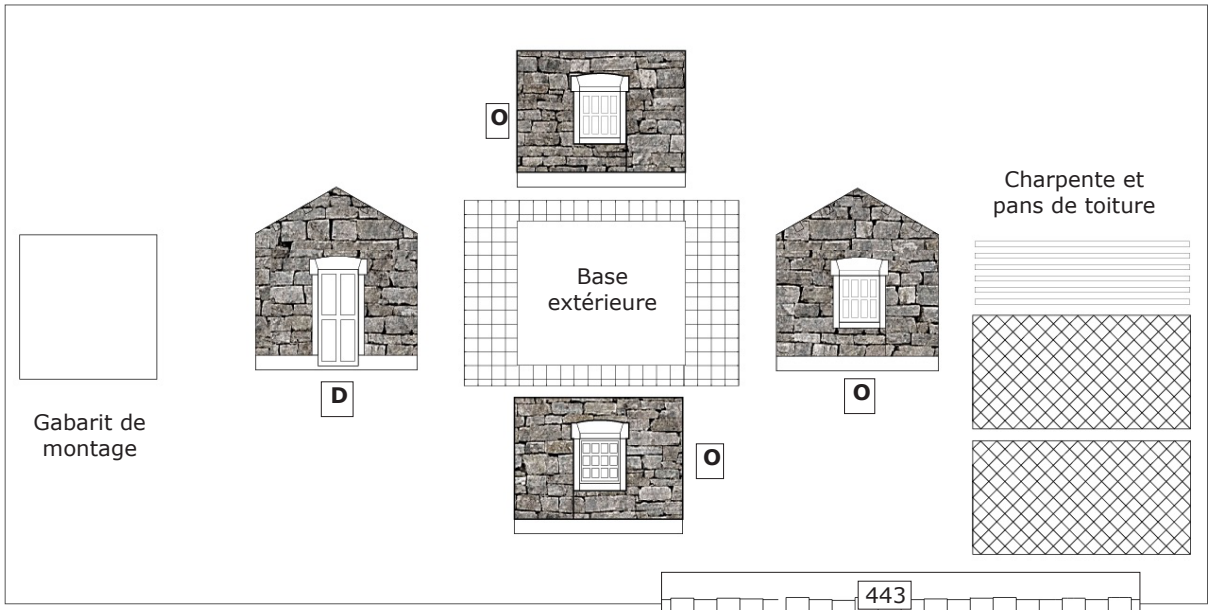

LAMPISTERIE

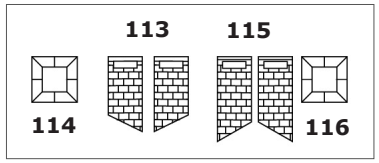

005

001

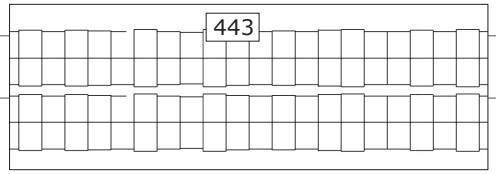

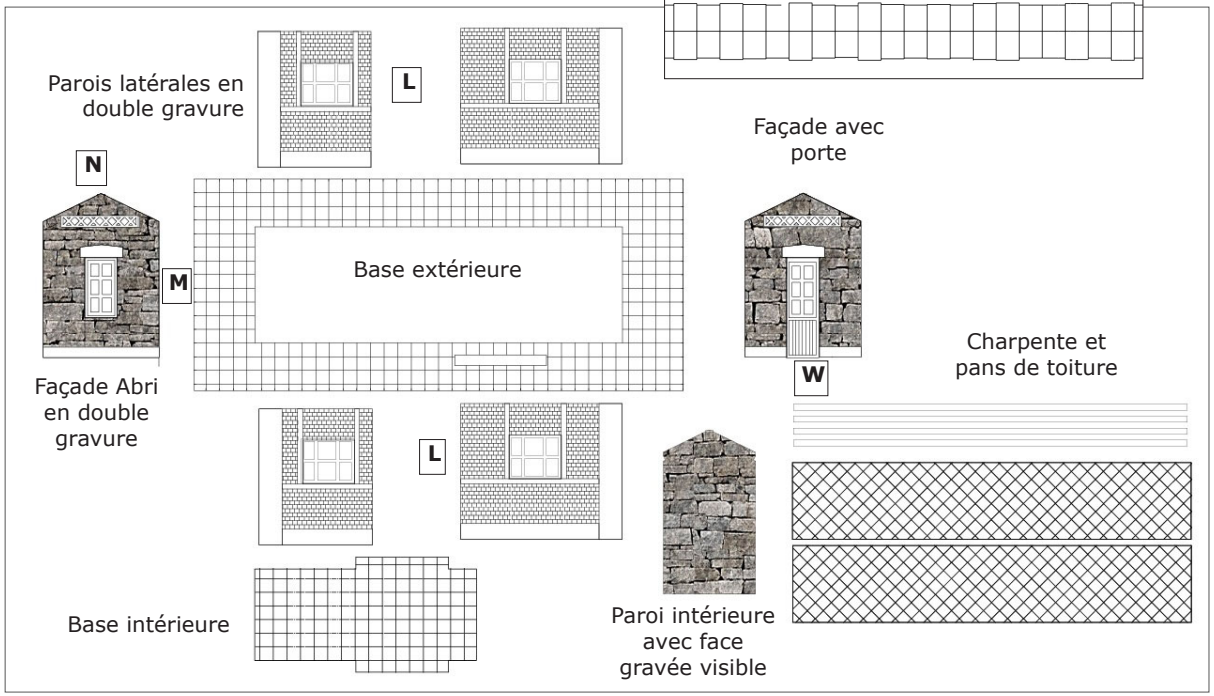

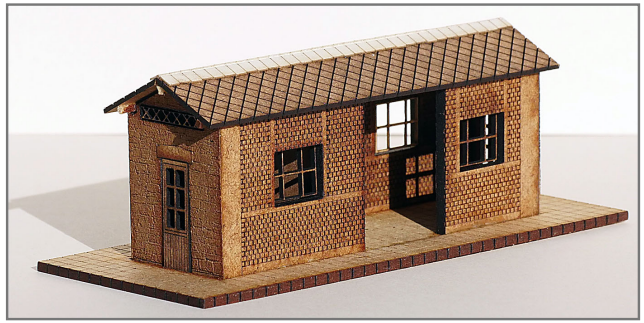

ABRI de QUAI

La base sera collée à la toute fin du montage.

Attention la pente des toits de la lampisterie et de l'abri n'ont pas le même angle, donc les cheminées sont différentes, tester avant collage.

GAMME
RÉSEAU BRETON

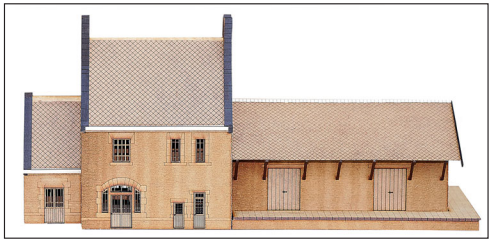

GARE de CROZON-MORGAT

ABRI de QUAI

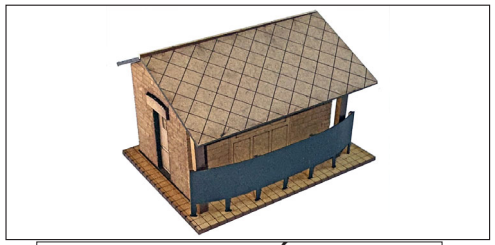

TOILETTES EXTÉRIEURES

LAMPISTERIE

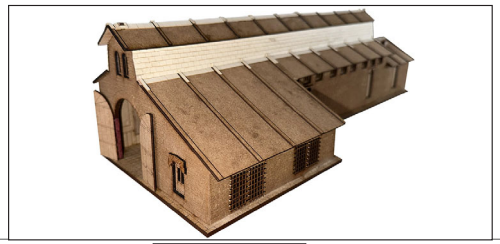

REMISE

QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX & DISPOSITIFS de MONTAGE

PAPIER AQUARELLE

PAPIER CALQUE

FEUTRES à PEINDRE
POSCA BEIGE
POSCA ROUGE RUBIS

COLLE à BOIS
SADER LENTE

APPLICATEUR
à AIGUILLE

GOMMETTES
DOUBLE FACE

TRANSPARENTS

T et L en
FONTE

SERRE-JOINTS
à POMPE

RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE

SERRE-JOINTS
HATAGANE

PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°

PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT